

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

TLA-122 限位撐

“TLA-122” LIMITATION ARM

特徵


物料: 304不鏽鋼
❖ 適用於平開窗

Features


Material: Grade 304 stainless steel
❖ For side hung window use



TLA-122R

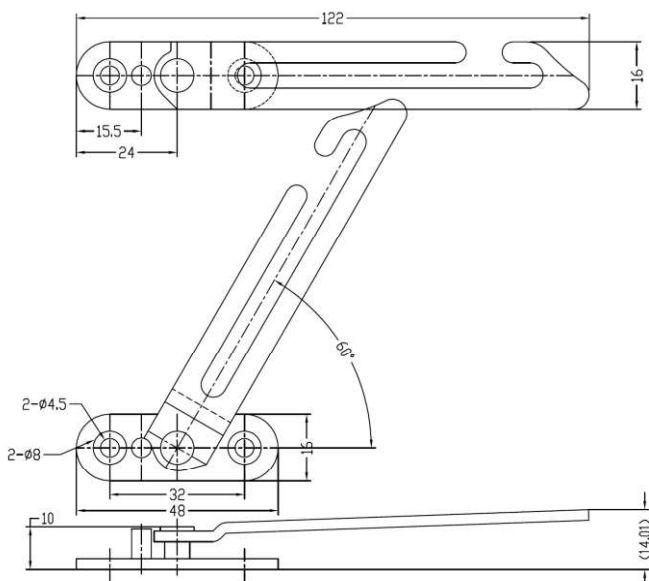

TLA-122L

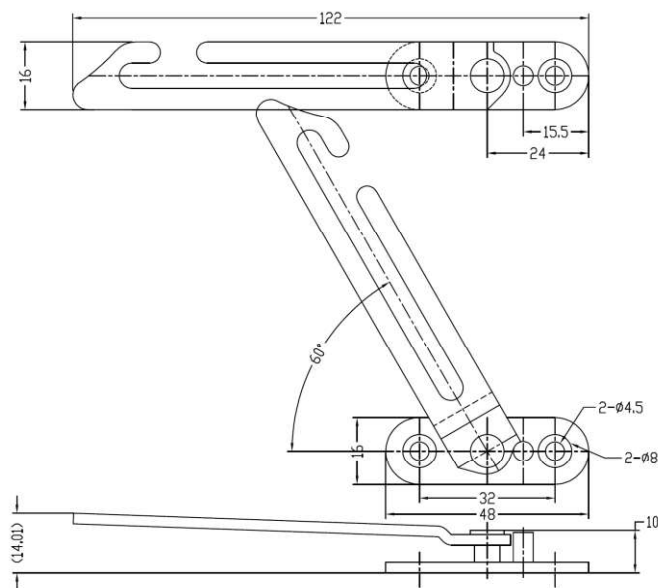

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

TLA-122 限位撐

“TLA-122” LIMITATION ARM


特徵

物料: 304不鏽鋼
❖ 適用於平開窗

Features

Material: Grade 304 stainless steel
❖ For side hung window use

TLA-180-B-REV

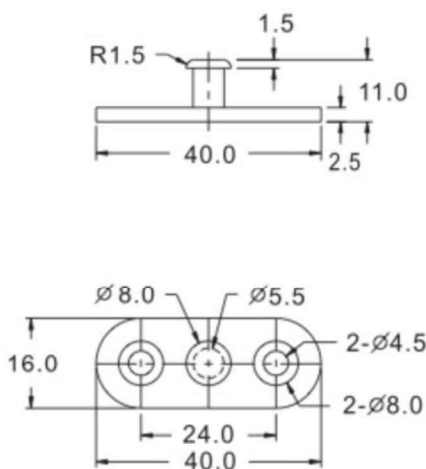

TLA 限位撐 安裝說明

“TLA” LIMITATION ARM INSTALLATION GUIDELINE

窗較所需空間要求

SPACE REQUIREMENT FOR INSTALLING FRICTION HINGE



立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com


立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED



TLA 限位撐 使用說明

“TLA” LIMITATION ARM INSTRUCTIONS FOR USE

- #1 – 當限位撐安裝好後, 開窗時限位撐會限開至某個角度, 不能再開更大。
- After “TLA” has been installed, the window can only be opened up to a certain angle.

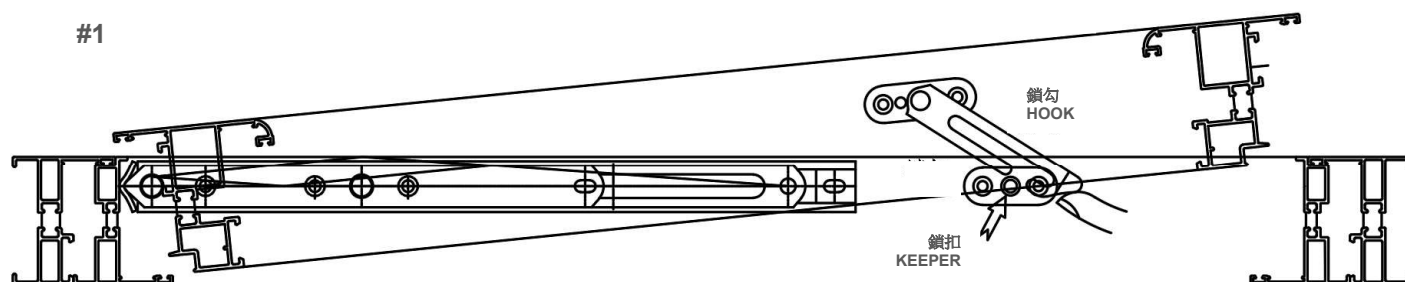

- #2 – 如要開更大角度的話, 窗扇要稍為關小一點, 然後將鎖勾撥離鎖扣, 再推開窗扇。
- If the window has to be opened to a larger angle, close the window to a smaller angle and detach the hook from the keeper, then push open the window again.

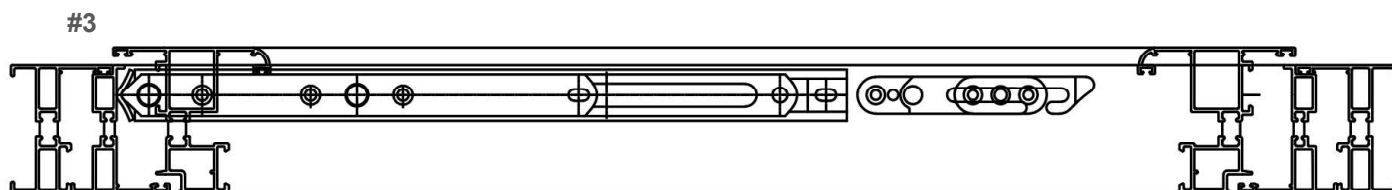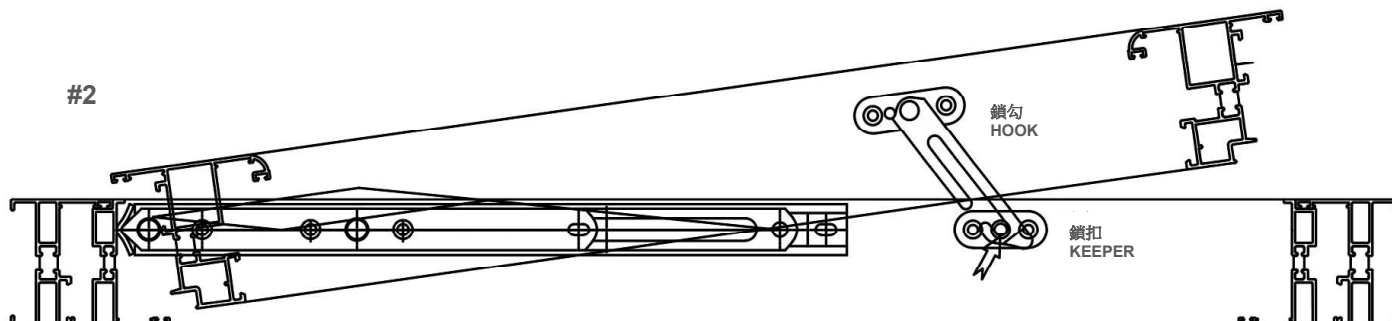

- #3 – 這是關窗是窗較及窗撐的位置示意圖
- This shows the position of window hinge and limitation arm when window is closed.

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk | 網址 sz-liphingyeungs.com