


# 立興(楊氏)有限公司

## LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

### HMSMK 手動定位系列

### HMSMK WITH MANUAL STOPPER

#### 使用說明 INSTRUCTIONS

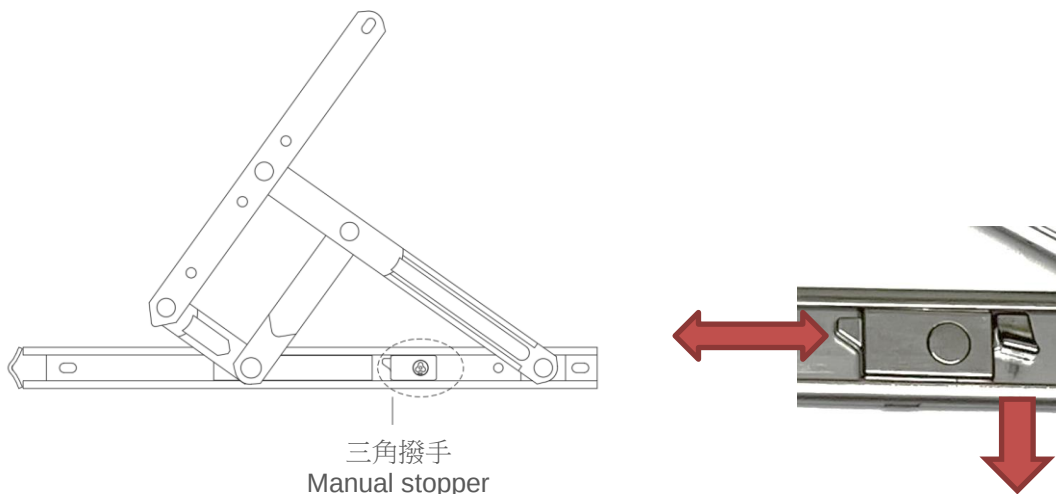

#### 開窗

開啟窗扇到所需角度時，請如上圖將三角撥手順時針撥動，然後將位定組件推到所需定位位置。開啟窗扇時，窗扇會先定位到第一個限位角度。此時，窗扇不能關閉但只能開啟更大角度。

#### 關窗

要關窗時，請將窗扇開啟到最大角度後，再將窗扇拉回關窗。

#### To open window

When the window sash is opened to the desired angle, please turn the knob on the manual stopper clockwise as shown in the picture above, then push the stopper to the desired position.

When opening the window sash, it will be positioned to the first angle. At this time, the window sash cannot be closed but can only be opened to a wider angle.

#### To close window

In order to close the window, please open the window sash to its maximum angle, then pull the window sash back to close the window.